


3群移動ズームカムによる最適化された光学性能。9枚絞り羽根により自然なボケ味を実現します。フランジバック調整機構搭載。また標準的なレンズアクセサリに対応しています。(ギアピッチ0.8mm)

# 4Kシネマ用ズームレンズ

- フルフレームフォーマットセンサー対応
- シネマ用PLマウントカメラ対応
- T4.8/f=40.6-332mm(8倍ズーム)
- 全ズーム域でフラットな明るさを実現
- 4Kレベルの高解像力を達成
- Made in Japan
- Super35mm用ズームレンズもございますのでお気軽にお問い合わせください。



φ120mmを超える大口径レンズ使用  
30枚超のレンズを高精度組立実施

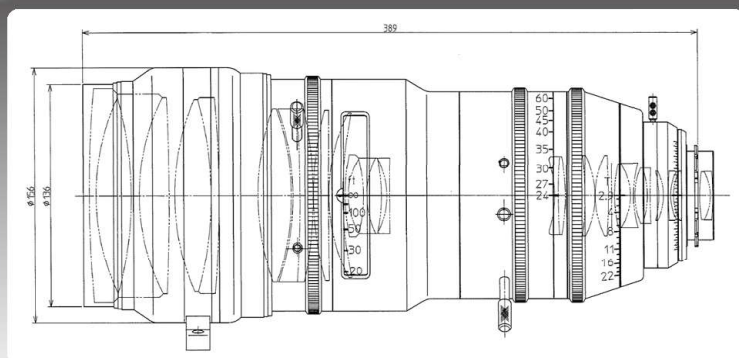

型番 4KC-ZL1 ※Carry Handleはオプションです。

対応カメラ	Full Frame PL マウントカメラ	焦点距離	40.6-332mm
明るさ (T number)	T4.8	絞り羽根枚数	9
センサーサイズ 16:9 アスペクト比	φ46.3mm(対角) 40.35×22.70mm	フォーカス操作角	280°
最至近距離(M.O.D.)結像面から	4.1ft / 1.22m	ズーム操作角	160°
画角 16:9 アスペクト比	W:40.6mm 53.1°×30.6° T:332mm 7.1°×4.0°	ギアピッチ:フォーカス,ズーム,絞り	0.8mm
前玉径	φ136mm	被写体範囲(M.O.D.) 16:9 アスペクト比	W:40.6mm 918×516mm T:332mm 111×62mm
		全長,質量	409.5mm,9.2kg

株式会社渋谷光学

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3-22-2  
TEL:048-469-1200 / FAX:048-469-1311